SONY

Quick Start Guide

VPCX1 Series

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://www.sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

4-192-021-**11** (1) © 2010 Sony Corporation Printed in Japan

4-192-021-11

Let's get started

1 Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack*



* The battery pack supplied with your computer is installed on your computer at the time of delivery.

! The illustrations in this document may appear different from your model.

2 Connect AC adapter

Before using your computer for the first time, connect the computer to a power source with the AC adapter. Otherwise, your computer does not turn on.

Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.

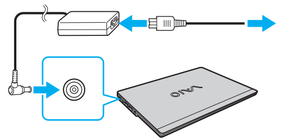

! Be sure to charge the battery pack when using the computer for the first time because the battery pack is not fully charged at the time of delivery.

3 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Press the power button until the power indicator light turns on.

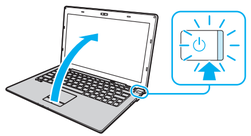

Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

4 Locate VAIO Manual

Your VAIO computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

1 Click **Start** and **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Select your desired manual.

Printed manuals:

– **Quick Start Guide** (this sheet)
– **Safety Information**

Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update** for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Prepare for a recovery

You can restore the computer from the Recovery Media (not supplied) or the recovery area in case of a system failure.

For details, refer to **VAIO General User Guide** or **VAIO Care Rescue User Guide** under **Use my VAIO** in **Help and Support**.

! To create Recovery Media, connect an external optical disc drive (not supplied) to the computer and to an AC power source.

Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections.

* Available on selected models only.

Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer.
Click **Start**, **All Programs**, **VAIO Care**, and **VAIO Care**.

SONY

Guía de Inicio Rápido

Serie VPCX1

VAIO

IMPORTANTE
Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (Estados Unidos)
http://www.sony.ca/support/ (Canadá)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (América Latina)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brasil)

Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Comencemos

1 Verifique los artículos suministrados

Adaptador de CA



Cable de alimentación

Batería*



* La batería suministrada con su computadora está instalada en ella en el momento de la entrega.

! Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.

2 Conecte el adaptador de CA

Antes de usar la computadora por primera vez, conéctela a una fuente de alimentación con el adaptador de CA. De lo contrario, no se encenderá.

Enchufe el cable de alimentación al adaptador de CA y luego a una toma de CA. A continuación, conecte el cable del adaptador de CA a la computadora.

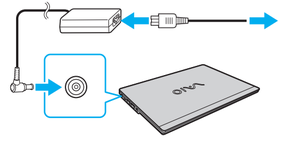

! Asegúrese de cargar la batería antes de usar la computadora por primera vez, ya que la batería no estará totalmente cargada al momento de la entrega.

3 Encienda

1 Levante la tapa de la pantalla LCD.
2 Presione el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.

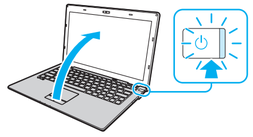

Atención

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

4 Encuentre el Manual VAIO

La computadora VAIO incluye la siguiente documentación.

Manuales en pantalla:

1 Haga clic en **Iniciar** y en **Ayuda y soporte técnico**.
2 Haga clic en **Usar mi VAIO**.
3 Seleccione el manual que desea.

Manuales impresos:

– **Guía de Inicio Rápido** (esta hoja)
– **Información de Seguridad**

Ayuda y soporte técnico es de fácil acceso y ofrece documentos importantes y recursos de soporte útiles, como herramientas de configuración, tutoriales y preguntas más frecuentes.

Qué hacer a continuación

Actualice la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde **Windows Update** y **VAIO Update** a fin de incrementar la eficacia, la seguridad y la funcionalidad de la computadora.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas**, **Windows Update** o **VAIO Update**.

! La computadora debe estar conectada a Internet para descargar las actualizaciones.

Prepárese para la recuperación

Puede restaurar la computadora desde los discos de recuperación (no suministrado) o la partición de recuperación en caso de que se produzca una falla en el sistema.

Para obtener información detallada, consulte la **Guía general del usuario de VAIO** o la **VAIO Care Rescue Guía del usuario** en **Usar mi VAIO**, en **Ayuda y soporte técnico**.

! Para crear discos de recuperación, conecte una unidad externa de disco óptico (no suministrado) a la computadora y a una fuente de CA.

Inicie SmartWi™ Connection Utility

Utilice **SmartWi™ Connection Utility*** para administrar las conexiones inalámbricas.

* Disponible sólo en determinados modelos.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas** y **SmartWi Connection Utility**.

Consulte el archivo de ayuda que se incluye con **SmartWi Connection Utility** para obtener más información.

! Active el interruptor **WIRELESS** en el equipo antes de utilizar la función de conexión inalámbrica.

Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar la vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Manipulación de la pantalla LCD
Evite colocar objetos pesados sobre la computadora o ejercer presión sobre la tapa cuando está cerrada.

Cuidado del disco duro
Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado.

Daños por líquidos
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Ventilación
Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

Adaptador de CA
No ejerza tensión sobre el cable del adaptador de CA que está conectado a la computadora.

Con el software **VAIO Care**, puede evitar o resolver problemas en la computadora.
Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas**, **VAIO Care** y **VAIO Care**.